

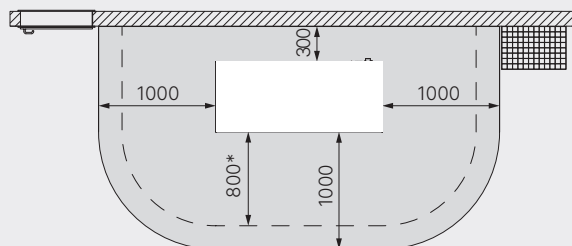
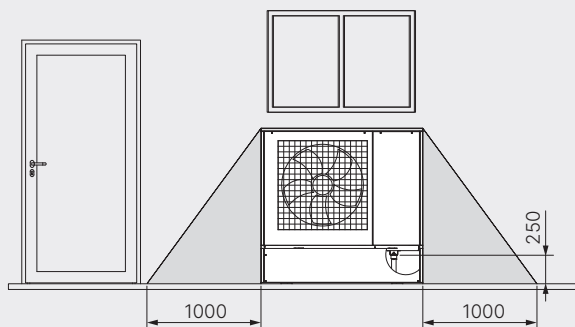


Więcej informacji na temat stref bezpieczeństwa oraz pozostałych obowiązkowych wymogów instalacyjnych pomp ciepła z czynnikiem R290 znajduje się w instrukcji montażu urządzenia dostępnej na dimplex24.pl.



Strefa ochronna w przypadku montażu blisko ścian

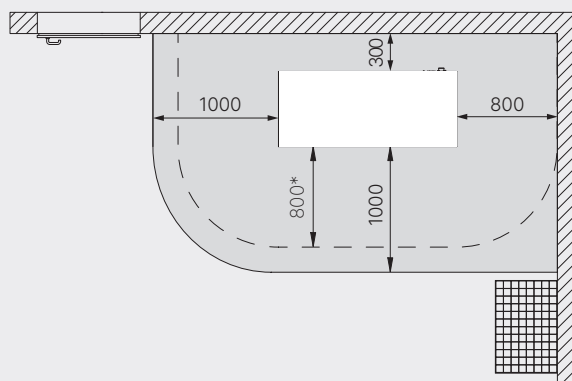

Strefa ochronna w przypadku instalacji narożnej

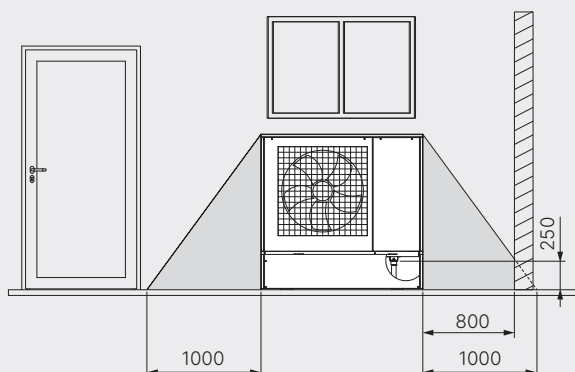



Strefa ochronna w przypadku ustawienia wolnostojącego

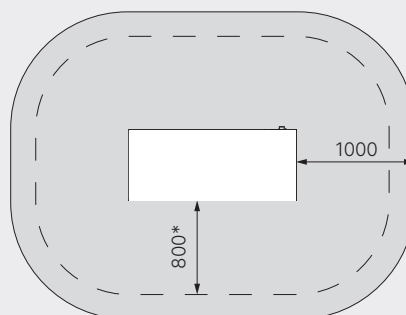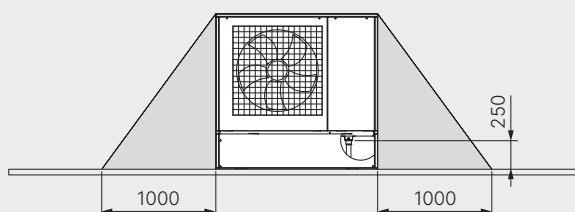



* Minimalne odległości do prac serwisowych

Strefy bezpieczeństwa – montaż pompy ciepła na poziomie podłoża



Strefa ochronna w przypadku montażu blisko ścian

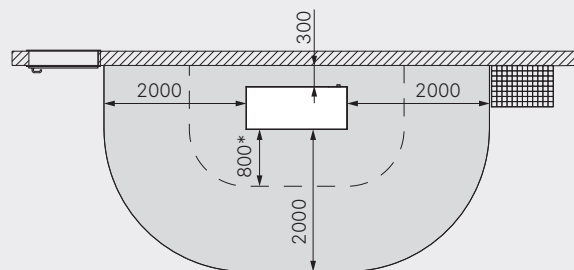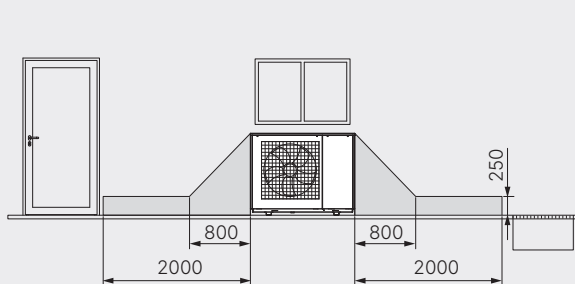

Strefa ochronna w przypadku instalacji narożnej

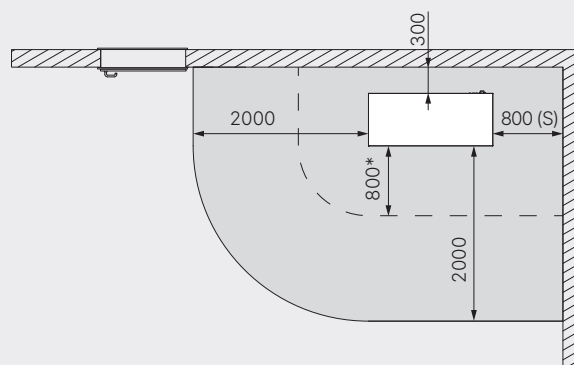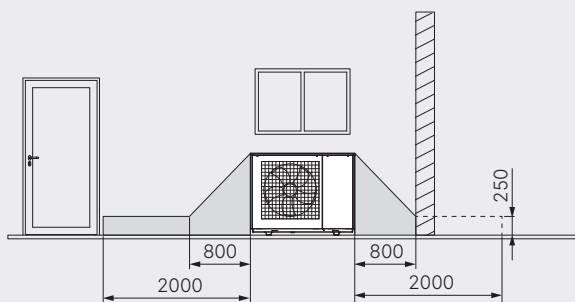

Strefa ochronna w przypadku ustawienia wolnostojącego

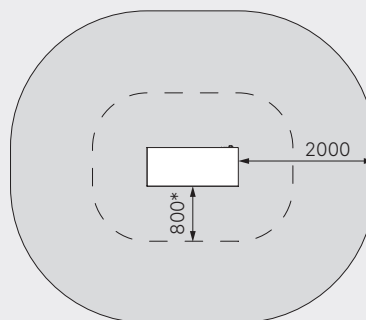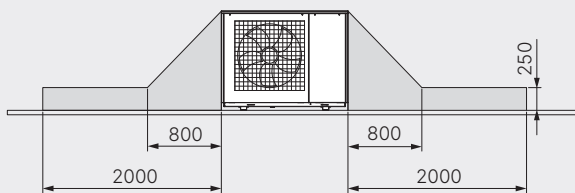

* Minimalne odległości do prac serwisowych